



■ gigabeat V30E/V60E 取扱説明書 ワンセグ編

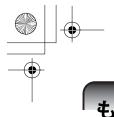

本書は、ワンセグ機能の使いかたについて説明しています。






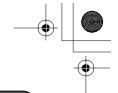


もくじ

もくじ	2
ワンセグ放送について	3
ワンセグ放送の電波について	4
ワンセグを起動する	5
チャンネルを設定する	7
設定したチャンネルを他のプリセットに追加する	10
設定したチャンネルを削除する	11
プリセットにプリセット名を付ける	12
プリセット情報や他の設定を初期化する	13
外部アンテナの設定を変更する	
ワンセグのテレビ番組を見る	
前回視聴したチャンネルのテレビ番組を見る	14
チャンネルを選んでテレビ番組を見る	14
番組視聴中にできること	
番組を録画する	23
タイマー予約して番組を録画する/視聴する	25
録画した番組を再生する	30
録画した番組を削除する	32
エラーメッカージ (ワンカグ場作時)	3/1



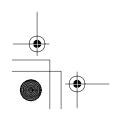




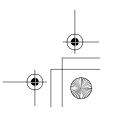




ワンセグとは、携帯機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスの名称です。 地上デジタル放送の放送波(6メガヘルツ)を13の帯域(セグメント)に分割し、そのうちの1帯域を携帯機器向けに利用していることから「ワンセグ(1セグ)」と呼ばれています。

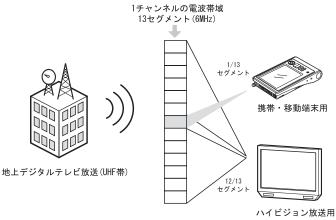


ワンセグでは、映像、音声に加えてデータ放送が行われ、従来のアナログ放送に比べ、より安定した画像が再現できます(ただし、本機はデータ放送には対応していません)。


本機は、ワンセグの受信ができ、選局中のチャンネルの番組ガイド取得や視聴番組の録画などが行えます。

ワンセグ放送を視聴するときは、アンテナを最後まで引き伸ばしてください。 アンテナを最後まで引き伸ばすと、アンテナの向きを変えることができます。

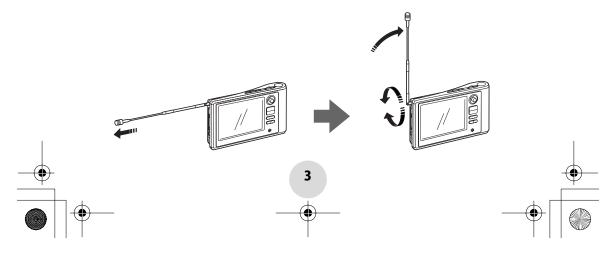



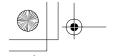

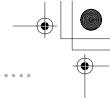



- ●地域によって、ワンセグを受信できる場合とできない場合があります。地上デジタルテレビ放送は、2006年12月までに全国の放送局で開始される予定ですので、ワンセグの受信エリアも拡大されると予想されます。
 - ワンセグを受信できる地域と放送局については、「地上デジタル放送推進協会」のホームページ(http://www.d-pa.org/)などでご確認ください。
- 地上デジタルテレビ放送のエリア内であっても、地形や建物の影響によって、 ワンセグが受信できない場合があります。


ワンセグ放送の電波について

以下のような場所では、電波の受信状態が悪くなり、映像にブロック状のノイズが 発生したり、音声が途切れたり、受信できなくなったりする場合があります。


- 放送局から遠い地域
- ●山間部、ビルの陰、トンネルの中、地下街など
- ●電車や自動車の中など
- ●高圧線、線路の近くなど







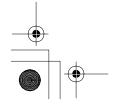



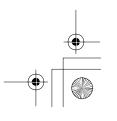

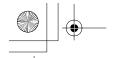

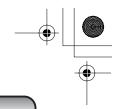

ワンセグを起動する

ワンセグを起動するには以下の2つの方法があります。

スタート画面から [ワンセグ] を選んで、ナビゲー ションスティックを押す

ワンセグが起動し、ワンセグメニューが表示されます。



ワンセグボタンを押す


(TSCT)

ワンセグが起動し、視聴画面が表示されます。


⋒ お知らせ

- 初めて使う場合や設定の初期化をした場合などは、プリセット情報がないため、 ワンセグボタンを押すとワンセグメニューが表示されます。
- ●他の機能の画面が表示されているが、ワンセグが起動されている場合は、ワンセグボタンを押すとワンセグの画面に戻ります。
- ●ワンセグの視聴画面、録画中、再生中、予約リスト画面、録画番組の一覧画面で、ワンセグボタンを押した場合は、クイックメニュー(→17ページ)が表示されます。
- ●ワンセグはバッテリー残量が少ないと起動しません。「バッテリー残量が少なくなりました。ACアダプターを接続してください。」のメッセージが出て起動できない場合は、ACアダプターを接続して、または十分に充電した状態で、ワンセグを起動させてください。




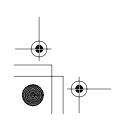




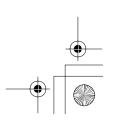



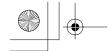

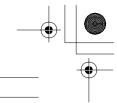

ワンセグメニューと視聴画面について

ワンセグメニューから [TV視聴] を選んでナビゲーションスティックを押すと、 視聴画面が表示されます。

視聴画面で → バックボタンを 2回押すと、ワンセグメニューが表示されます。


ワンセグメニュー




⋒ お知らせ


視聴画面


- 初めて使う場合は、プリセット情報がないため、[TV視聴] を選んでも視聴画 面になりません。チャンネル設定画面(→8ページ)が表示されます。
- ●チャンネルを設定していないと、チャンネルリスト画面にチャンネルは表示さ れません。

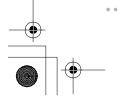



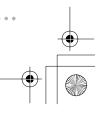

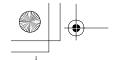

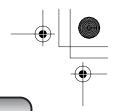

チャンネルを設定する

チャンネルはプリセットに設定できます。プリセットは5つあり、各24局まで追加できます。

1 スタート画面から「ワンセグ」を選んで、ナビゲーションスティックを押す

または、ワンセグボタンを押して視聴画面を表示させ、△バックボタンを2回押す

ワンセグメニューが表示されます。

初めて使う場合は、プリセット情報がないため、ワンセグボタンを押しても視聴 画面になりません。ワンセグメニューが表示されます。


2 [ワンセグ設定] を選んでナビゲー ションスティックを押す







3 [チャンネル設定] を選んでナビゲー ションスティックを押す




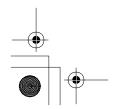




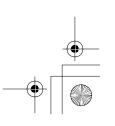

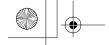

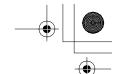

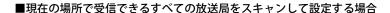

4 [全局スキャン] を選んでナビゲー ションスティックを押す

全局スキャンを行い、受信できたチャンネルが表示されます。

全局スキャンの途中で **一**バックボタンを押すとスキャンが中断し、中断するまで受信できたチャンネルが表示されます。



5 [すべて登録] または登録したいチャンネルを選んで、ナビゲーションスティックを押す




6 [プリセット1へ追加] から [プリセット5へ追加] のいずれかを選んで、ナビゲーションスティックを押す

選んだプリセットに追加されます。





- ■地域を選んで設定する場合
- 4 [地域から設定] を選んでナビゲー ションスティックを押す




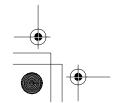



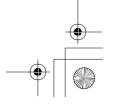

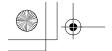

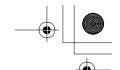

5 ワンセグを受信する地域を選んで、 ナビゲーションスティックを押す



6 さらに、その中の都道府県を選んで、ナビゲーションスティックを 押す

選んだ地域で受信できるチャンネルの一覧が表示されます。

7 [すべて登録] または登録したいチャンネルを選んで、ナビゲーションスティックを押す




8 [プリセット1へ追加] から [プリセット5へ追加] のいずれかを選んで、ナビゲーションスティックを押す

選んだプリセットに追加されます。





⋒ お知らせ


- [地域から設定] で登録できるチャンネルは、2006年10月1日現在のデータです (当社調べ)。チャンネルデータは変わることもありますので、その場合は、「全局スキャン」で設定してください。
- [地域から設定] で登録できる放送局の中には、まだ放送が実際に開始していないものがあります。放送の開始時期などについては、「地上デジタル放送推進協会」のホームページ(http://www.d-pa.org/)などでご確認ください。

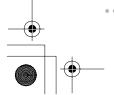



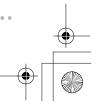

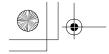

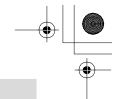

設定したチャンネルを他のプリセットに追加する

ここでは「プリセット 1」に設定したチャンネルを、「プリセット 2」に追加する方法を説明します。

- 1 ワンセグメニューを表示させる(→7ページ手順1)
- 2 [ワンセグ設定] を選んでナビゲーションスティックを押す
- **3** [チャンネル設定] を選んでナビゲーションスティックを押す
- 4 [チャンネル編集] を選んでナビゲー ションスティックを押す






- 5 ナビゲーションスティックを左または右に動かして [プリセット1編集] を選ぶ
- 他のプリセットに追加したいチャンネルを選んで、ナビゲーションスティックを押す





7 [プリセット2へ追加] を選んで、ナ ビゲーションスティックを押す


選んだチャンネルがプリセット2に追加されます。



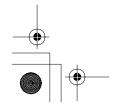

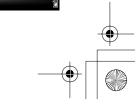

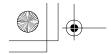

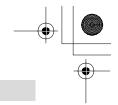

設定したチャンネルを削除する

ここでは「プリセット1」に設定したチャンネルを削除する方法を説明します。

- 🚺 ワンセグメニューを表示させる(→7ページ手順1)
- 2 [ワンセグ設定] を選んでナビゲーションスティックを押す
- 3 [チャンネル設定] を選んでナビゲーションスティックを押す
- 4 [チャンネル編集] を選んでナビゲーションスティックを押す
- 5 ナビゲーションスティックを左または右に動かして [プリセット1編集] を選ぶ
- 1 削除したいチャンネルを選んで、ナビ ゲーションスティックを押す

すべてのチャンネルを削除するには、[すべて削除]を選んで、ナビゲーションスティックを押します。






7 [プリセット1から削除] を選んでナビ ゲーションスティックを押す

削除の確認画面が表示されます。





8 [はい] を選んでナビゲーションスティックを押す


選んだチャンネルがプリセット1から削除されます。

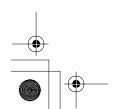



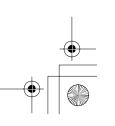

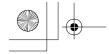

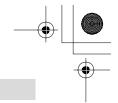

プリセットにプリセット名を付ける

各プリセットに、自宅、勤務先、地域名などのプリセット名を選んで付けられます。

- 1 ワンセグメニューを表示させる(→7ページ手順1)
- 🔼 [ワンセグ設定]を選んでナビゲーションスティックを押す
- 3 [プリセット名編集] を選んでナビ ゲーションスティックを押す



4 編集したいプリセット番号を選んでナビゲーションスティックを押す




5 付けたいプリセット名を選んでナビ ゲーションスティックを押す

プリセットに、選んだ名前が登録されます。





⋒ お知らせ

ここで付けたプリセット名は、チャンネルリスト画面のタイトルに反映されます。[ワンセグ設定] → [チャンネル設定] → [チャンネル編集] で表示された画面のタイトル(「プリセット 1編集」など)などは、変わりません。

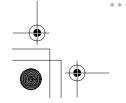



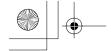

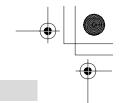

プリセット情報や他の設定を初期化する

- 1 ワンセグメニューを表示させる(→7ページ手順1)
- 2 [ワンセグ設定] を選んでナビゲーションスティックを押す
- 3 [ワンセグ設定の初期化] を選んで ナビゲーションスティックを押す

「現在のワンセグ設定内容をお買い上げ時の 状態に戻します。よろしいですか?」の確認 画面が表示されます。



4 [はい] を選んでナビゲーションスティックを押す

- ⋒ お知らせ
 - ●プリセット情報だけでなく、前回視聴チャンネル (→14ページ)、音多切換 (→18ページ)、表示切換 (→20ページ) などワンセグのすべての設定が初期 値に戻ります。タイマー予約も消えます。録画した番組は消えません。




外部アンテナの設定を変更する


本機は、別売の外部アンテナ接続ケーブルを使って、外部アンテナ(地上デジタル 放送のアンテナ)に接続することができます。本機の拡張コネクターにケーブルを接続すると、自動的に外部アンテナの使用に切り換わり、拡張コネクターからケーブルを取りはずすと、自動的に外部アンテナの使用をやめます。


常に「外部アンテナを使用する」または「外部アンテナを使用しない」にしたい場合は、ワンセグメニューから、[ワンセグ設定] → [外部アンテナ設定] で設定を変更できます。


⋒ お知らせ


●「自動切換をする」の設定の場合、外部アンテナを使用しないときは接続ケーブルをはずしてください。本機にケーブルが接続されていると、搭載アンテナが使用できません。

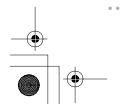

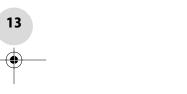

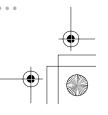

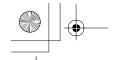

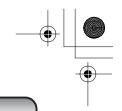

ワンセグのテレビ番組を見る

先にチャンネルを設定してください。(**→**7ページ)

前回視聴したチャンネルのテレビ番組を見る

11 ワンセグボタンを押す

または、スタート画面から[ワンセグ]を選んでナビゲーションス ティックを押し、ワンセグメニューから[TV視聴]を選ぶ

前回視聴したチャンネルの放送中の番組が表示されます。

前回視聴したチャンネルがない場合は、プリセット1の最初のチャンネルのテレビ番組が表示されます。

[TV 視聴] を選んだとき、プリセット情報がない場合はチャンネル設定画面が表示されます。

チャンネルを選んでテレビ番組を見る

 視聴画面で⇒バックボタンを押す または、ワンセグメニューから [チャンネルリスト] を選んで、ナビゲーションスティックを押す


チャンネルリストが表示されます。


- 2 ナビゲーションスティックを左または右に動かして、選局したい チャンネルがあるプリセットを選ぶ
- 3 チャンネルを選んでナビゲーションス ティックを押す

選んだチャンネルの放送中の番組が表示され ます。


視聴中に、ナビゲーションスティックを上または下に動かすと、前後のチャンネルに切り換えることができます。


▶▶I スキップボタンまたはI◀◀スキップボタンを押してもチャンネルを切換できます。(**→** 17ページ)

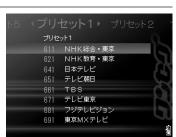


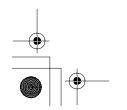



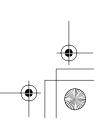

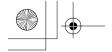


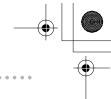

🚹 お知らせ

- ●チャンネルを切り換えたとき、画面が表示されるまで少し時間がかかります。
- ■電波状態によって、映像や音声が途切れる場合があります。
- ワンセグ視聴中に電源を切った場合、再度電源を入れてから視聴できるようになるまでに電波状況によっては本体の立ち上げ時間を含めて10秒以上かかることがあります。

視聴画面について

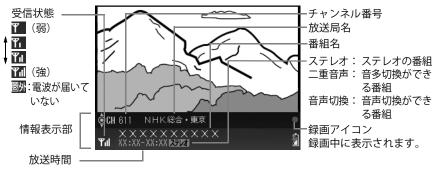


-

情報表示部に、字幕または番組情報(チャンネル番号・放送局名、番組名、放送時間)が表示されます。


表示の切り換えについては、「表示を切り換える」(→20ページ)をご覧ください。


⋒ お知らせ


- ●番組情報は、チャンネルを切り換えたときに約4秒間表示されます。クイックメニューで [番組情報を表示する] を選んだときは、ワンセグ視聴時、常時表示されます。(→20ページ)
- ●番組よっては、表示される画面の大きさが変わります。4:3の映像のときは、左右が黒くなります。

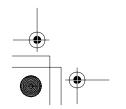



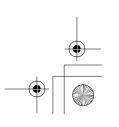

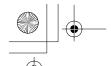

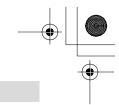

番組視聴中にできること


音量を調整する

VOL(+)ボタンまたはVOL(-)ボタンを押す

音量表示が約1秒間表示され、押すたびに音量が変わります。

選択中のチャンネルの電子番組ガイドを表示する


ナビゲーションスティックを左または右に動かして、「番組ガイド」を選ぶ

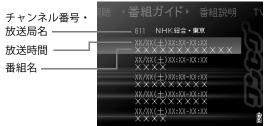

番組ガイドでは、選択しているチャンネルの番組表が表示されます。 番組ガイドに表示される番組数は、放送局が出す情報によります。 番組ガイドから選択した番組をタイマー予約できます。(→ 28ページ)

視聴中の番組の説明を表示する


ナビゲーションスティックを左または右に動かして、[番組説明]を選ぶ

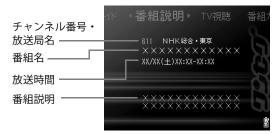


番組説明では、視聴中の番組の放送局からの簡単な説明が表示されます。

€ お知らせ


●番組説明がない番組の場合は、番組説明は表示されません。

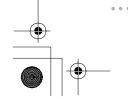



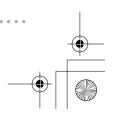



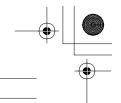

前後のチャンネルに切り換える



ナビゲーションスティックを上または下に動かす または

▶▶I スキップボタンまたはI◀◀スキップボタンを押す

⋒ お知らせ

- ●以下の手順を行っても、チャンネルを切り換えることができます。
 - 1 →バックボタンを押す
 - 2 チャンネルリスト画面でチャンネルを選んで、ナビゲーションスティックを

クイックメニューを表示する

(gstg*)

ワンセグボタンを押す

をします。

(→25ページ)


[音多切換] : 主音声と副音声を切り換えます。(**→**18ページ) :第一音声と第二音声を切り換えます。(→19ペー [音声切換]

ジ)


[表示切換] :字幕の表示、拡大表示、番組表示を切り換えます。

(→20ページ)


[明るさ設定]:画面の明るさを切り換えます。(→21ページ) もう一度ワンセグボタンを押すとクイックメニューは消えます。

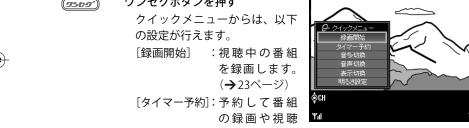





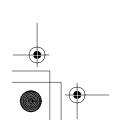



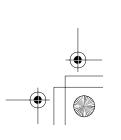

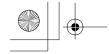

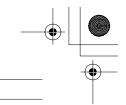

主音声/副音声を切り換える

- 1 ワンセグボタンを押す
- 2 [音多切換] を選んでナビゲーション スティックを押す



3 [主音声] / [副音声] / [主+副] から選んで、ナビゲーションスティックを押す


選んだ設定に切り換わり、クイックメニュー が消えます。










●音声多重でない番組では、切り換えても音声は変わりません。

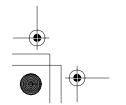



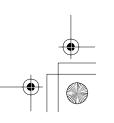

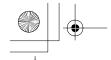

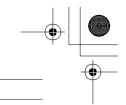

第一音声/第二音声を切り換える

- 1 ワンセグボタンを押す
- 2 [音声切換] を選んでナビゲーション スティックを押す




3 [第一音声] / [第二音声] から選ん で、ナビゲーションスティックを押す 選んだ設定に切り換わり、クイックメニュー が消えます。










第二音声がない番組では、メニューに[第二音声]は表示されません。

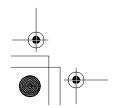



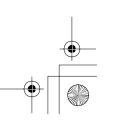

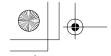

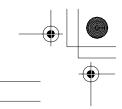

表示を切り換える

- 1 ワンセグボタンを押す
- 2 [表示切換] を選んでナビゲーション スティックを押す



3 切り換えたい表示を選んでナビゲー ションスティックを押す

番組情報を表示する :情報表示部に番組情

報(チャンネル番号・ 放送局名、番組名、放 送時間)を常時表示

します。

:情報表示部に字幕を 字幕を表示する

表示します。

字幕を表示しない : 字幕を表示しません。(画面は中央に表示されます。) 拡大表示する


: 拡大表示します。(受信状態やチャンネル操作のガイド

は表示されません。)


情報表示部については、15ページをご覧ください。

⋒ お知らせ

- ●番組情報表示、字幕表示、拡大表示は、同時にできません。ただし、字幕表示、 拡大表示に設定していても、チャンネルを切り変えたときは、番組情報が約4 秒間表示されます。
- ●字幕のサービスのない番組では、字幕は表示されません。
- 16:9の画面のとき拡大表示すると、中央部を画面全体に拡大します。

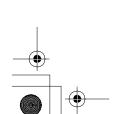





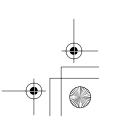





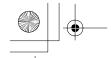

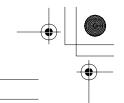

画面の明るさを切り換える

- 1 ワンセグボタンを押す
- 2 [明るさ設定] を選んでナビゲーションスティックを押す



3 設定したい明るさを選んで、ナビゲー ションスティックを押す


選んだ設定に切り換わり、クイックメニュー が消えます。










- この明るさ設定は、スタート画面→ [設定] → [画面] → [明るさ] の設定と 連動しています。
- ●画面を明るくすると、電池の消耗が若干増えるため、連続視聴時間が若干短く なります。

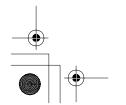



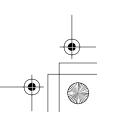

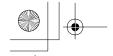

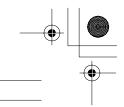

放送中の画像を止める



ナビゲーションスティックまたは ▶ II 再生/一時停止ボタンを押す押したところで静止画になります。


静止画の表示中は、画面に「静止中」と表示されます。 もう一度ナビゲーションスティックまたは ▶Ⅱ 再生/一時停止ボタンを押すと放送中の画面に戻ります。

€ お知らせ


- ●音声は止まりません。
- **△** バックボタンを押したり、ナビゲーションスティックを上下左右に動かしたり、▶▶■ スキップボタンまたは ◀ スキップボタンを押したりした場合は、本機能は解除され、操作した画面に切り換わります。







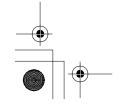



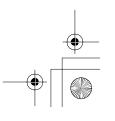

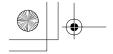

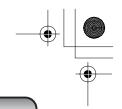

番組を録画する

- 1 番組視聴中に、ワンセグボタンを押す
- ② [録画開始] を選んでナビゲーション スティックを押す

現在視聴している番組の録画が始まります。 録画中は、情報表示部に録画中アイコン●が 表示されます。





録画中アイコン

録画を停止するには、ワンセグボタンを押し、[録画停止] を選んでナビゲーションスティックを押します。

録画中に **今** バックボタンを押すと、番組の画像と音声を消したり出したりできます。


録画中にナビゲーションスティックまたは ▶ II 再生/一時停止ボタンを押すと、 画面を静止/解除できます。




●内蔵電池が十分に充電されていないと、ワンセグ録画中に、正常に録画できない ことがあります。録画するときはできるだけACアダプターを接続してください。

⋒ お知らせ


- 録画中は、№ スタートボタン、 ① 電源スイッチは効きません。
- ●録画中は、チャンネルを切り換えられません。
- ●録画コンテンツは、番組単位で分割されます。
- ●番組の切り換わり前後では「録画停止」操作はできません。
- 番組の最後の数秒間は録画されない場合があります。
- ●著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は、録画をすることはできません。一世代のみ録画が許された番組(コピーワンス)は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。(→31ページ)
- ●録画できる番組数は、200タイトルまでです。

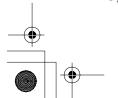




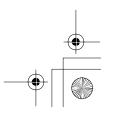



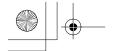

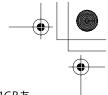



- ●録画できる時間は、gigabeatの空き容量によって変わります。空き容量1GBあたり、約5.3時間録画できます。(ビットレートが416kbpsの場合。保証する時間ではありません。)
- ●ワンセグの番組を録画した場合、録画番組は番組単位で分割されます。番組の開始直前に録画開始した場合や番組の終了直後に録画停止した場合は、録画した番組の前後に開始時刻と終了時刻が同一の中身のない録画番組ができる場合があります。これらは録画番組の一覧から削除することをお勧めします。

録画の条件について

- 受信状態は天候や周りの状況により変化します。録画を行うときは、安定して 受信できることを確認してから行ってください。受信状態が悪く、受信できな い場合は、録画できません。
- ●途中で受信できなくなった時間があった場合、受信できなかった部分の録画は 保存されません。
- 空き容量が約1GB以上ないと録画できません。録画中でもその容量を下回ると メッセージが表示され自動的に録画が中止されます。
- ●電池残量が少ないと録画できません。電池残量が少なくなるとメッセージが表示され自動的に録画が中止されます。




HDDの空き容量、録画数を表示するには


- 🚺 ワンセグメニューから、[ワンセグ設定]を選ぶ
- 2 ワンセグ設定から、[ワンセグ情報] を選ぶ


HDDの空き容量と録画数が表示されます。




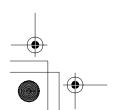



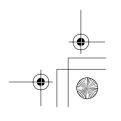

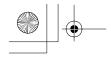

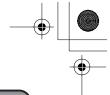

タイマー予約して番組を録画する/視聴する

- 番組視聴中に、ワンセグボタンを押す
- 2 [タイマー予約] を選んでナビゲー ションスティックを押す

予約リスト画面が表示されます。 クイックメニューからでなく、ワンセグメ ニューから [タイマー予約] を選んで、ナビ ゲーションスティックを押しても、予約リス



3 [新規予約] を選んでナビゲーション スティックを押す

タイマー予約画面が表示されます。

ト画面が表示できます。




4 チャンネル、日付、開始時刻、終了時刻、モードを入力する


ナビゲーションスティックを左または右に動かすと、カーソルが項目を移動します。各項目で、ナビゲーションスティックを上または下に動かして、数値を選んでください。


[開始] や [終了] の項目で、ナビゲーションスティックを上または下に動かしたままにすると、途中から30分単位で時刻が変わります。




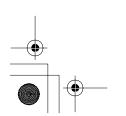



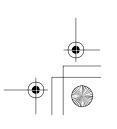

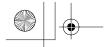

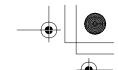

設定項目	内容		
チャンネル	予約したいチャンネルを選択します。		
日付	予約したい日付を選択します。		
	上側: 1週間先まで選択できます。		
	下側:「毎日曜日」「毎月曜日」・・・「毎土曜日」「月-木		
	曜日」「月ー金曜日」「月ー土曜日」「毎日」が選択		
	できます。		
開始	開始時刻を設定します。		
終了	終了時刻を設定します。		
モード	録画+視聴: 予約時間に予約したチャンネルの視聴状態		
	になり、録画します。		
	録画 : 予約時間に予約したチャンネルを録画しま		
	す。視聴状態にはなりません。(番組の画像		
	や音声は出ません。)		
	視聴 : 予約時間に予約したチャンネルの視聴状態		
	になります。録画はされません。		

タイマー予約は最長4時間まで設定することができます。

録画時間が2分以上ないと設定できません。

開始時刻には、現在時刻が表示されます。設定中は、開始時刻は更新されないため、開始時刻と終了時刻の間が2分以上あっても、実際の現在時刻と終了時刻の間が2分以上ない場合は設定できません。

5 ナビゲーションスティックを押す

ナビゲーションスティックを押すと、予約が 設定され、予約リスト画面に戻ります。 予約は16件までできます。


開始時刻が現在時刻を過ぎていた場合は、すぐに実行を開始します。


(予約の実行について)

電源が切れていても、または音楽やビデオの


再生中など他の機能を使用しているときでも、タイマー予約は実行できます。 開始時刻の約40秒前になると、「まもなくタイマー予約で設定した時間です。現 在の処理を終了して予約を実行しますか?」の確認メッセージが表示されます。 予約を実行しない場合は[いいえ]を選んでください。[はい]を選ぶ、または何 も選ばないと、予約実行の準備状態になり、何も操作を受け付けません。他の機 能を使用していたときは、ワンセグ機能に切り換わって準備状態になります。 そして、開始時刻になると予約が実行され、終了時刻になると予約が終了し、電




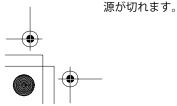

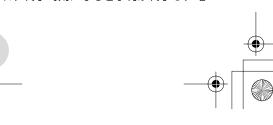



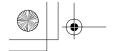

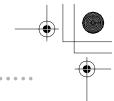





- ●予約録画を実行するには、電池の残量不足で録画が実行できないことがないよ うにACアダプターを接続しておくことをお勧めします。
- 予約録画の実行時、受信できなくなると録画できません。実行する前にアンテ ナの向きを変えたり、移動したりすることによって受信できなくならないよう に注意してください。
- 「録画の条件について」(→24ページ)もご覧ください。
- リセットを行うと本機のワンセグ用の内蔵タイマー (時計) がリセットされる ため、タイマー予約は実行できません。タイマー予約を実行するには、もう一 度ワンセグの視聴を行ってください。ワンセグの視聴を行うと内蔵タイマーが 設定されます。


🚺 お知らせ


- 実行時間が重なる予約はできません。前の予約の終了時刻と次の予約の開始時 刻が同じ場合は、前の予約の最後の10秒程度は記録されません。
- ●前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が2分以内の場合は、前の予約が終 わっても電源が切れません。
- ●予約 [録画+視聴] の実行時は、クイックメニューから [録画停止] を選ぶと 録画を停止し、タイマー動作が解除されます。
- ●予約[録画+視聴]の実行中に ★ バックボタンを押すと、予約[録画]の実行 に変わり、番組の画像と音声が消えます。
- 行に変わり、番組の画像と音声が出力されます。
- 録画中は、器スタートボタン、電源スイッチは効きません。
- ●録画中は、チャンネルを切り換えられません。
- 録画中にナビゲーションステッィクまたは ▶Ⅱ 再生/一時停止ボタンを押す と、画面を静止/解除できます。
- 予約 [視聴] の実行時はすべての操作ができますが、チャンネル切り換え、ク イックメニューから [録画開始] の操作を行った場合は、タイマー動作が解除 され、終了時間になっても電源は切れません。
- ●パソコンやデジカメとUSB接続中のときは、タイマー予約は実行されません。
- ●付属のUSB変換ケーブルだけを接続している場合も、タイマー予約は実行され ません。

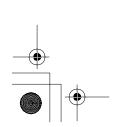



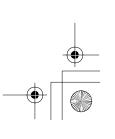

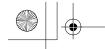

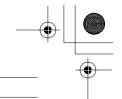

番組ガイドから予約する

- 番組視聴中にナビゲーションスティックを右に動かして、「番組ガイド」を選ぶ
- 2 録画したい番組を選んでナビゲーションスティックを押す

タイマー予約画面が表示されます。



3 ナビゲーションスティックを押す

ナビゲーションスティックを押すと、予約が設定され、予約リスト画面が表示されます。 一バックボタンを押すと、番組ガイドの画面に戻ります。






⋒ お知らせ


- 予約した番組の放送時間が変更になっても、予約時間は自動的に変わりません。
- 予約時間を変更しても、予約の番組名表示は変わりません。


タイマー予約を変更する


- 1 予約リスト画面で、変更したい予約を選ぶ
- 2 ナビゲーションスティックを押す タイマー予約画面が表示されます。
- **3 予約内容を変更し、ナビゲーションスティックを押す** 予約リスト画面に戻ります。

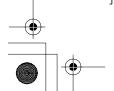



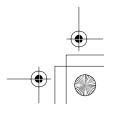

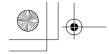

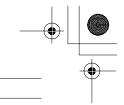


タイマー予約を取り消す

- 1 予約リスト画面で、取り消したい予約を選ぶ
- 2 ワンセグボタンを押す
- 3 [1件削除] を選んでナビゲーション スティックを押す

削除の確認画面が表示されます。



4 [はい] を選んでナビゲーションスティックを押す

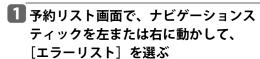


予約録画ができなかった最新の16件分までの エラーリストが表示されます。


予約視聴ができなかった場合は、エラーリストに表示されません。


たとえば以下の場合には、録画されず、エラーリストに表示されます。

- ■電池残量がない/BATTRYスイッチがOFF (ACアダプターの接続なしの場合)
- HDDの空き容量がない
- ●録画数がいっぱい(200件になった)
- ●プリセットと異なる放送局を受信した
- ●コピー禁止の番組を録画しようとした
- ●受信できなかった(圏外)

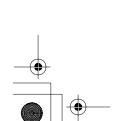





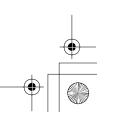

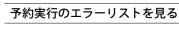



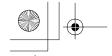

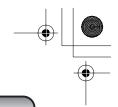

録画した番組を再生する

ワンセグメニューが表示されます。

2 [録画番組再生] を選んで、ナビゲー ションスティックを押す

録画番組の一覧画面が表示されます。 一覧画面は、ナビゲーションスティック2

一覧画面は、ナビゲーションスティックを左または右に動かして、日付順、番組名順、チャンネル順に変更できます。





3 再生したい番組を選んで、ナビゲー ションスティックを押す


録画番組の詳細画面が表示されます。




4 [録画番組再生] を選んでナビゲー ションスティックを押す


再生が始まります。




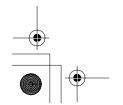



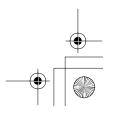

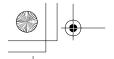

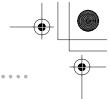


⋒ お知らせ


- ●停止するには**▶** II 再生/一時停止ボタンを押します。もう一度押すと再生を再開します。
- VOL(+)ボタン/VOL(-)ボタンで音量を調節できます。
- ●番組再生中に▶▶■スキップボタンを押すと約30秒先にスキップします。 ■◀スキップボタンを押すと、約10秒前にスキップします。押し続けると早送り/早戻しします。
- 再生中にワンセグボタンを押すと、音多切換/音声切換/表示切換/明るさ設定が行えます。
- ●録画した番組は本機だけで再生することができます。パソコンで再生することもパソコンに転送することもできません。
- ●録画した番組は、「マイテレビ」や「マイビデオ」で再生できません。
- ●録画した番組(コピーワンス)(→23ページ)をV-OUTジャックから出力して、 録画することはできません。
- ●ワンセグの視聴中や録画中にシステムの保護のため再起動することがあります。このような場合や不用意な操作によるリセット等により正常に録画ができなかった場合は、録画番組の一覧に表示されていても再生できないことがあります。録画番組の終了時間表示が「**:**」と表示されている場合は、正常に録画できていません。再生できますが、早送り、早戻し、スキップなどができない場合があります。







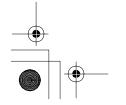



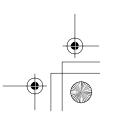

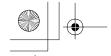

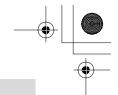

録画した番組を削除する

録画番組の一覧画面で削除する


1 録画番組の一覧画面で、ワンセグボタンを押して、クイックメニューを表示させる

1件だけ削除する場合は、削除したい番組を 選んでからワンセグボタンを押してくださ い。



2 [1件削除]、[選択削除]、[全件削除] のいずれかを選んでナビゲーションス ティックを押す


([1件削除]または[全件削除]を選んだ場合)削除の確認画面が表示されます。

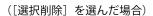


1 削除したい最初の番組を選んで、ナビゲーションスティックを右に動かす 選択した番組が削除対象になります。 もう一度ナビゲーションスティックを右に動かすと削除対象から解除できます。







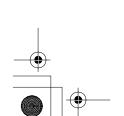

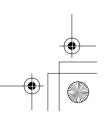



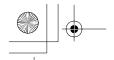

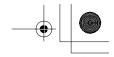

2 ナビゲーションスティックを下に動かして、削除したい範囲の最後の番組を 選び、ナビゲーションスティックを左 に動かす

選択した範囲の番組すべてが削除対象になります。

もう一度ナビゲーションスティックを左に動かすと選択範囲すべて解除できます。

3 **ナビゲーションスティックを押す** 削除の確認画面が表示されます。



3 [はい] を選んでナビゲーションスティックを押す

選んだ録画番組が削除されます。


録画番組の詳細画面で削除する

1 録画番組の詳細画面で [削除] を選んで、ナビゲーションスティックを押す削除の確認画面が表示されます。








[はい] を選んでナビゲーションスティックを押す 選んだ番組が削除されます。

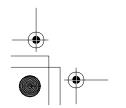



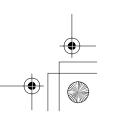

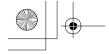


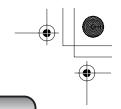

エラーメッセージ(ワンセグ操作時)


ワンセグ操作時に、下表のようなエラーメッセージがgigabeat本体の画面に表示されることがあります。以下の対処方法に従ってください。


メッセージ	内容&対処方法
放送チャンネルではないた め、視聴できません。 E200	選局し直してください。
電波状態が悪いため、受信できません。 E202	電波状態の良いところへ移動してください。
このチャンネルは存在しま せん。 E204	選局し直してください。
この受信機ではこのチャン ネルは受信できません。 E210	本機は、選んだチャンネルのサービスに対応していません。選局し直してください。
現在放送されていません。	放送時間をご確認ください。
プリセット情報と違う放送 局を受信しています。	現在いる地域に合うように、チャンネル設定をし直し てください。
受信部に異常が発生しました。	リセットをしてみてください。それでも直らないようでしたら本機の故障と考えられます。お買い上げの販売店にエラー表示をご説明の上、修理をご相談ください。
録画中は操作できません。	録画終了後に操作し直してください。
録画タイトル数がいっぱい です。	本機で録画できるタイトル数は200個までです。録画 した番組を削除してから、録画し直してください。
HDDの空き容量がありません。	本機空き容量がありません。
この番組は録画できません。	コピーが禁止されている番組は録画できません。
この番組は録画できません。 録画を中止しました。	コピーが禁止されている番組は録画できません。

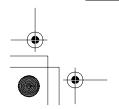






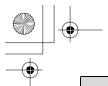

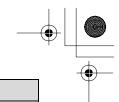



	\mathcal{I}
7	T

メッセージ	内容&対処方法
HDDの空き容量がなくなり ました。録画を停止しまし た。	
録画できません。	電波状態の悪いところでは、録画できない場合があります。
操作できません。	タイマー予約が始まる直前は、操作できません。予約 が始まってから操作してください。
データが読めません。	録画番組の再生中にタイトルが読めなくなりました。 再生し直してください。
番組の削除に失敗しました。	全件削除を行ってください。(ただし、他の録画番組も削除されます。)
バッテリー残量が少なくなりました。ACアダプターを 接続してください。	バッテリー残量が少ない場合、ワンセグの起動や録画番組を削除するときなどに表示されます。 ACアダプターを接続して、または十分に充電した状態で、ワンセグを操作してください。
もうすぐバッテリーが切れます。 継続して使用する場合は、 ACアダプターを接続してく ださい。	バッテリー残量が少なくなりました。 A C アダプターを接続してください。
もうすぐバッテリーが切れます。 録画を停止しました。継続して使用する場合は、ACアダプターを接続してください。	バッテリー残量が少なくなったので、録画を自動停止 しました。 ACアダプターを接続してください。
バッテリー残量が少ない為、 録画を開始できません。	ACアダプターを接続し、録画を行ってください。
ワンセグ放送は、PALに出力 できません。	NTSC方式のテレビに接続してください。

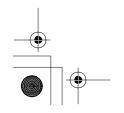



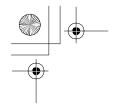

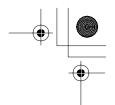

ホームページのご案内

ホームページからサービス・サポートを含む最新の情報を発信しています。 ホームページもご覧ください。

http://www.gigabeat.net

東芝モバイルAVサポートセンター

使いかた、修理、故障、アプリケーションソフトに関するお問い合わせ窓口

受付時間 月~土(祝祭日、年末年始等、当社休業日を除く) 10:00~20:00

TEL 0570-05-7000 (ナビダイヤル) FAX 03-3258-0470





株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 *所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

©TOSHIBA CORPORATION 2006 無断複製および転載を禁ず

